



BarkoPOS®

İçindekiler


I-	BarkoPOS hızlı kurulum	2
II-	BarkoPOS Giriş	4
III-	Program Gereksinimleri	5
1-	İşletim sistemi.....	5
2-	Framework	5
3-	Veri tabanı	5
4-	Ram.....	5
5-	İşlemci.....	5
IV-	Beko yazarkasa Entegrasyonu	5
1-	Yazarkasa Dosyalarının devreye alınması.....	5
2-	Ayarlar Yazarkasa – Bilgileri tanımlama	6
3-	Yazarkasa Bağlantı Açma	7

I- BarkoPOS hızlı kurulum


- Barkopos.com sitesinden BARKOPOS indirilmelidir.
- BARKOPOS.EXE çalıştırılmalıdır. Çalıştırıldığında aşağıdaki ekranlar gelecektir.

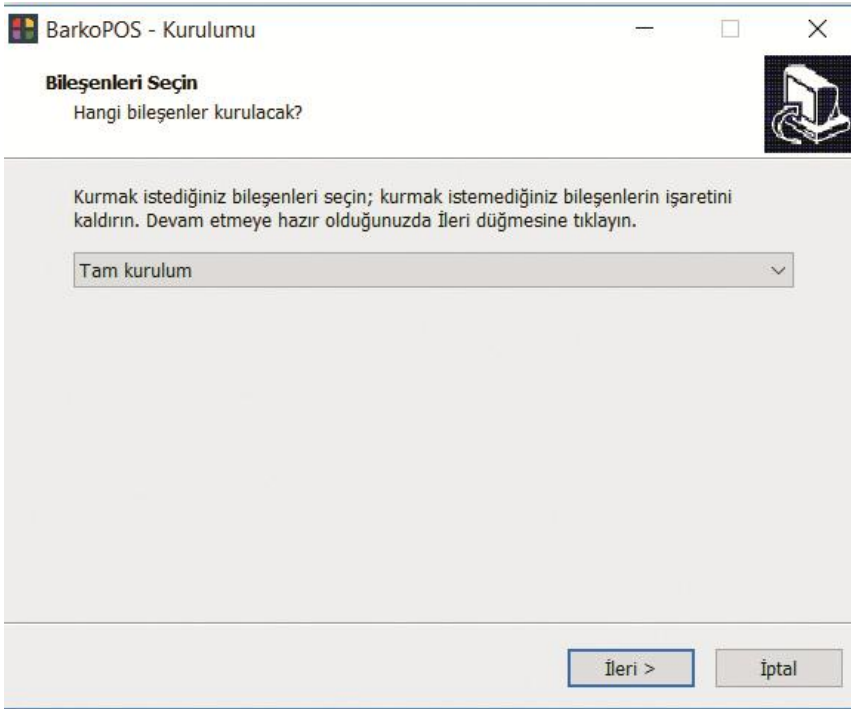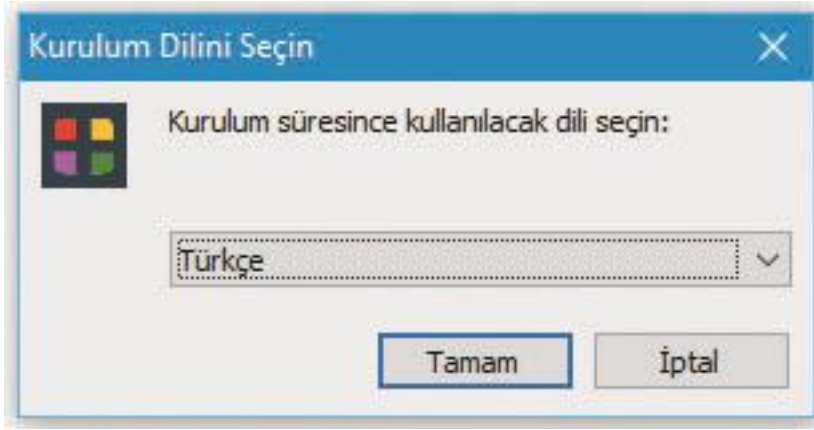

BarkoPOS®

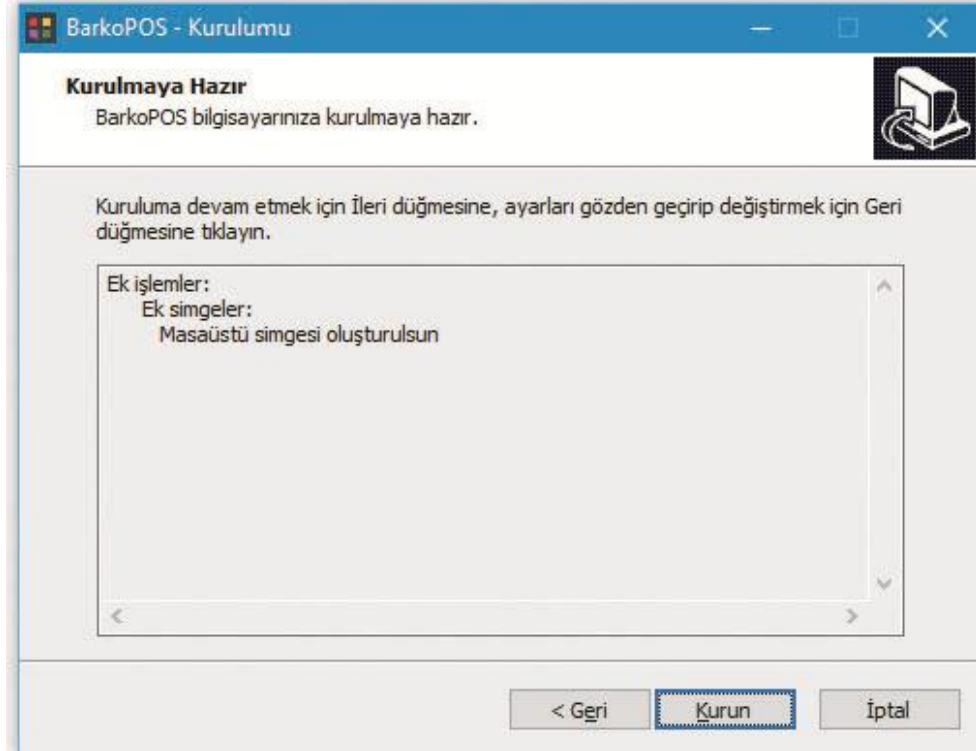


Kurun tuşuna basarak devam etmeliyiz.

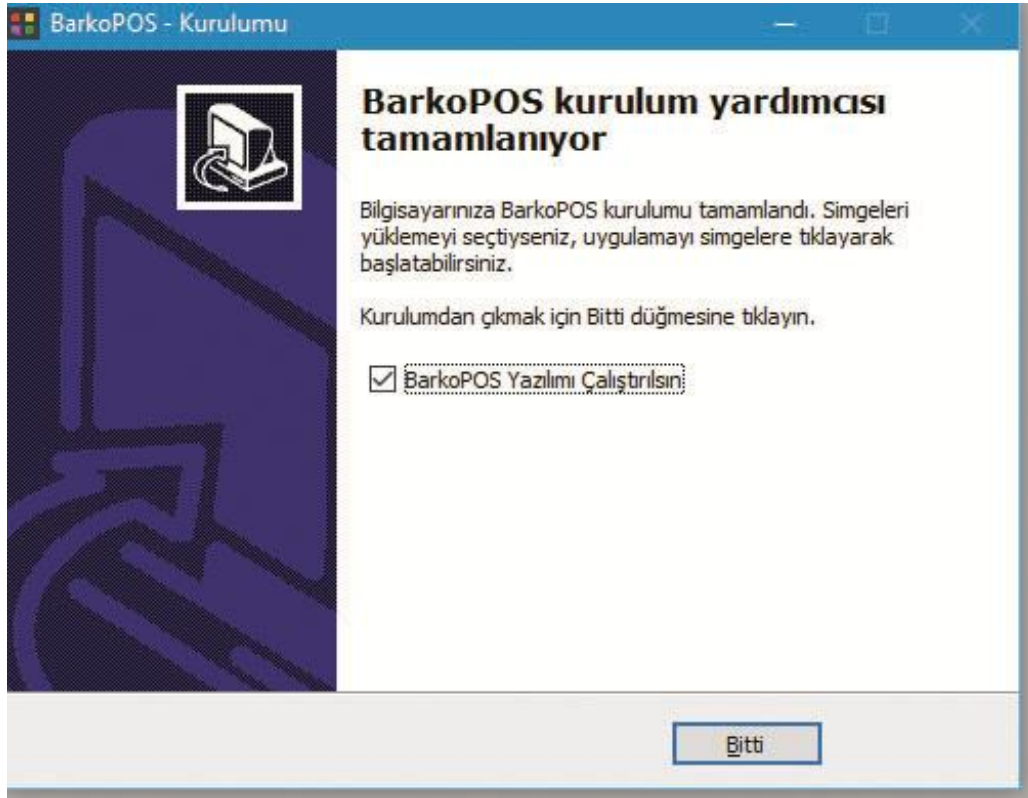

BarkoPOS®

II- BarkoPOS Giriş

Kurulum bitiminden sonra aşağıdaki, ekranlardan biri gelecektir.

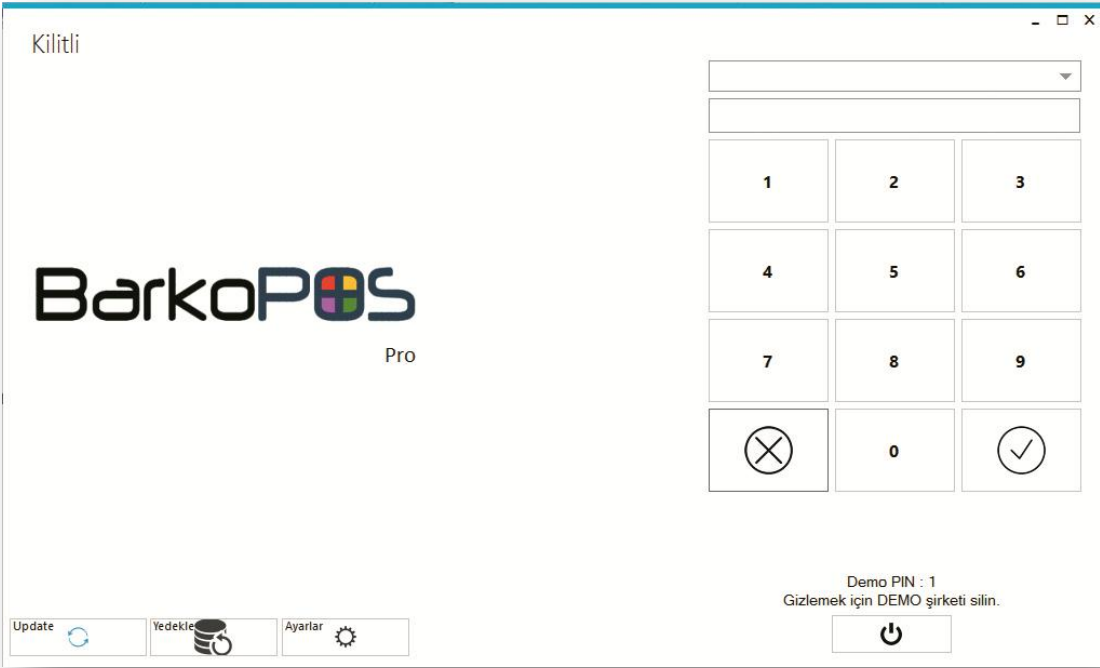

Kilitli

BarkoPOS Pro

Update Vedeke Ayarlar

Demo PIN : 1
Gizlemek için DEMO şirketi silin.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
X 0 ✓

Dokunmatik Ekran kullanıldığındaki giriş,



Kullanıcı Doğrulama

BarkoPOS Pro

Demo Kullanıcı Adı : Admin
Demo Kullanıcı Şifre : 1
Gizlemek için DEMO şirketi silin.

Şirket :
Şube :
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Giriş

Vedeke Update Ayarlar

Normal Ekran için giriş, Sadece şifrenin girilmesi yeterlidir. Şifre girildikten sonra giriş tuşuna basınız. Kullanıcı adı girilmiş ise şifrenin de o kullanıcıya ait olmalıdır. Ayrıca personel kartları kullanarak da sisteme giriş yapılabilir.

Giriş ekranında update seçeneği ile güncelleme ve ayarlar seçeneği ile ayarlar değiştirebilirsiniz.

III- Program Gereksinimleri

1- İşletim sistemi

En düşük işletim sistemi Windows 7 olmalıdır.

2- Framework

Framework .NET 4.5 olmalıdır.

3- Veri tabanı

En düşük veri tabanı SQL Compact olmalıdır. MySQL ve MSSQL ile de çalışmaktadır.

4- Ram

Minimum 1 GB olmalıdır.

5- İşlemci

Minimum Intel Atom veya Intel Celeron olmalıdır.

IV- Beko yazarkasa Entegrasyonu

BEKO yazarkasa kullanılacak bilgisayarda aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

1- Yazarkasa Dosyalarının devreye alınması

BarkoPOS altındaki Extension klasöründen (C:\Program Files (x86)\BarkoPOS\Extension) arındaki BekoPOS klasöründeki dosyalar BarkoPOS klasörüne kopyalanmalıdır. Bu işlem ilgili bilgisayarda BEKO yazarkasa kullanılacağı anlamına gelmektedir.

BarkoPOS®

2- Ayarlar Yazarkasa – Bilgileri tanımlama

Kullanıcı Doğrulama

BarkoPOS Pro

Demo Kullanıcı Adı : Admin
Demo Kullanıcı Şifre : 1
Gizlemek için DEMO şirketi silin.

Yedekle Update Ayarlar

Şirket : DEMO
Şube : MERKEZ SUBE
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Giriş

Ayarlar / Yazarkasa Ayarları bölümünden ip adresi ve yazarkasa seri numarası yazılmalıdır.

Ayarlar

Yerel Ayarlar
Veritabanı Ayarları
Lisans ayarları
Yazarkasa ayarları
Entegrasyon Ayarları

Yazarkasa ayarları

Yazarkasa ayarları

Bağlantı adresi :
Seri numarası :
Online :
Kaydet

Yazıcı Ayarları Program Ayarları Yerel Ayarlar

3- Yazarkasa Bağlantı Açma

BarkoPOS menü Yazarkasa işlemlerinden yazarkasa bağlantı aç seçilmelidir.



Yukarda ki işlemler yapıldıktan sonra ürünler okutulup işlem bitirildiğinde ödeme şekli karşımıza gelecektir. Nakit seçildiğinde yazarkasa fişi çıkmaktadır. Kredi kartı seçildiğinde fiş ve silip birlikte çıkacaktır.

V- Beko Yazarkasa Raporları

Yazarkasa bağlantı açılmış ise, X, Z ve Mali bellek raporlarını bilgisayar ortamından alınabilmektedir.