






## Digi SM 100 Terazı Ayarları

Teraziye ayarlamaya başlamak için öncelikle X(raporlar) S (programlama) ve Z (ayarlar) bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun için terazinin tuş bölümünün sağ tarafında açma-kapatma tuşunun solunda bulunan  (dairesel oklar) tuşuna basmamız gerekmektedir.


X(rapor) bölümüne geçmek için 2 defa, S(programlama) bölümüne geçmek için 3 defa ve Z(ayarlar) bölümüne geçmek için 4 defa dairese oklar tuşuna basmamız gerekir.


### *Tarih ve Saati Ayarlamak*







Terazinin tarih ve saatini ayarlamak için tuşuna 3 defa basıp S bölümüne geliriz. S bölümünde 8 sayısı ve  (Altı çizgili \*) tuşu basılır. Karşımıza tarih formatı çıkar. Orada DDMMYY yazısı görülür. Buraya tarihi gün 01 ay 12 ve yıl 14 olarak girilir. tuşuna tekrar basılır. Saat bölümü ekrana gelir. Buraya da saat 12 ve dakika 35 olarak basılır. Tekrar  (Altı çizgili \*) tuşuna basıldığında ayar tamamlanmış olur.





### *Terazi Ayarlarını Yapmak.*




Terazi ayarlarını yapmak için  tuşuna 4 defa basılır ve Z (Ayar) bölümüne gelinir.



Zero  tuşu basılı iken 141 sayısı basılır. Daha sonra sırasıyla



- 1 x 3 
- 24 x 16 
- 25 x 16 
- 28 x 0 
- 49 x 2 
- 17 x 1 
- 65 x 1 
- 135 x 12 
- 153 x 1 

## Terazi IP Ayarlarını Yapmak.

Terazi IP ayarlarını yapmak için öncelikle Z moduna gitmek gerekir. Z modunda  tuşu basılı iken **0416** rakamı girilir. Ekranda terazimizin mevcut IP adresi görülür. Bu ekranda terazimizin IP adresinin **192.168.001.001** ilk 3 bölümü değiştirilebilmektedir. Değiştirmek istediğimiz IP bölümü tamamlandığında PLU  tuşuna basıp onaylamamız gerekir.

Terazimizin IP adresinin son bölümünü değiştirmek için Z modunda  tuşu basılı ike 141 basmamız ve çıkan ekranda tekrar 135 ve  tuşuna basmamız gerekir. Ekranın üst sağ tarafında terazimizin ip bloğunun son 3 karakteri görülür. IP adresinin son 3 karakterini istediğimiz bir rakamla değiştirip  tuşuna bastığımızda değişiklik tamamlanmış olur. Terazimizi kapatıp açmamız durumunda bu değişiklikler terazimize tanımlanmış olacaktır.

Bu modda iken  tuşuna basılı durumda **0412** rakamını tuşlarsak terazimizin ağ geçidi görüntülenir. **192.168.001.001** Ağ geçidinde değişiklik yapmak istersek en baştan başlamak üzere rakamları yazıp PLU  tuşuna basmamız yeterlidir.

Yine Z modunda iken  tuşu basılı durumda **0418** rakamını tuşlarsak bu defa karşımıza **255.255.255.000** şeklinde görüntülenen alt ağ maskesi çıkacaktır. Alt ağ maskesinde değişiklik yapmak istersek en baştan başlamak üzere rakamları yazıp PLU  tuşuna basmamız yeterlidir.

## Bilgisayardan Teraziye Veri Göndermek

Bundan sonraki aşama teraziye ulaşabilmek için gerekli ayarları yapmaktır. Bunun için öncelikle terazinin IP adresi ile bilgisayarımızın IP adresinin ilk 3 bölümünün aynı olmasıdır.



IP adresi ayarlandıktan sonra bilgisayarımıza Firebird ve Perkon Terazi Programlarını yüklememiz gerekir. Bu programlar internette barkomatik.com sayfasında bulunmaktadır.

Bu programlar yüklendikten sonra önce **Perkon Terazi** Yönetimi programı çalıştırılır.

Buradan **Yeni Grup** eklenir.

Yeni grup eklenirken dikkat



edilmesi gereken doğru teraziyi tanıtmaktır. Terazi grup tipi "Diği Sm 100-500" seçilir. Tamam tıklanır. Terazimiz tanımlanmıştır.

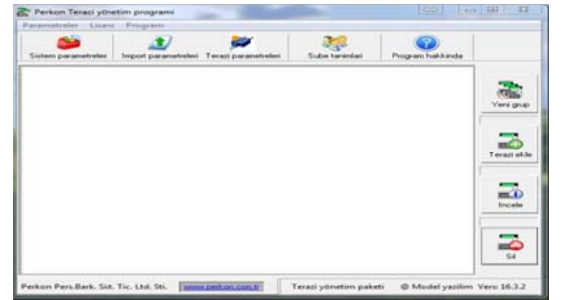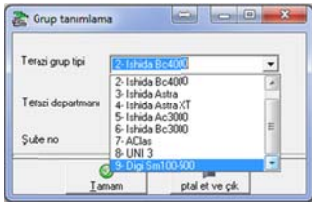

Terazimiz tanımlandıktan sonra IP adresini tanımlamamız gerekir. Yukarıda terazimize bir IP adresi tanımlamıştık. O IP adresini burada programa tanıtmamız gerekmektedir.

Terazi ekle simgesi tıklanır. Açılan pencerede IP adresi bölümüne terazimizin IP adresi girilir. Terazi tanımı bölümüne terazinin adı yazılır, tamam tıklanır. Terazimizin IP adresi bilgisayarımızdaki programımıza tanıtılmıştır.

Terazi parametreleri kısmında gerekli alanlar doldurulur. Kaydettikten sonra programdan çıkılır.

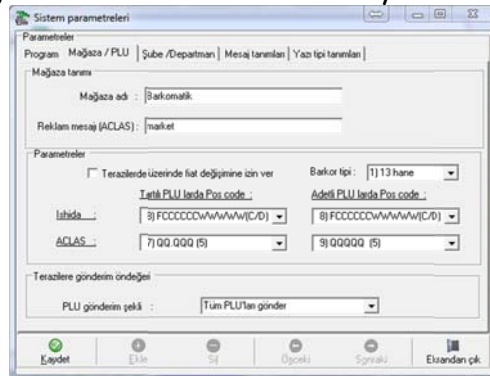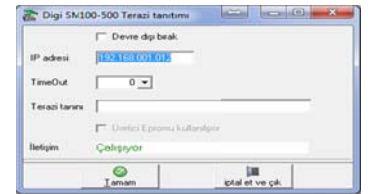


Perkon Terazı sistemi programı alıřtırılır. ncelikle Terazide basılacak barkodların tanımlaması yapılır. Bunun için program penceresinin sađ üst bölümünde bulunan Tuř ve rapor işlemleri tıklanır. Sađ altta görölen Dosya Gönder ikonu tıklanır. Burada açılan pencereden C:\Program Dosyaları\Perkon klasörü seçilir. Burada görölen etiket dosyalarından

40x58 ÇERÇEVELİ DÜZ ETİKET1.DAT" dosyası seçilir. Açılan uyarı penceresinden Yes tıklanır. Dosyamız teraziye gönderilmiştir.

## 2. İşlemd

40x58 ÇERÇEVELİ DÜZ ETİKET2.DAT" dosyası seçilir. Dosya yükle kısmındaki rakam 56 yapılır ve işlem tekrarlanır.

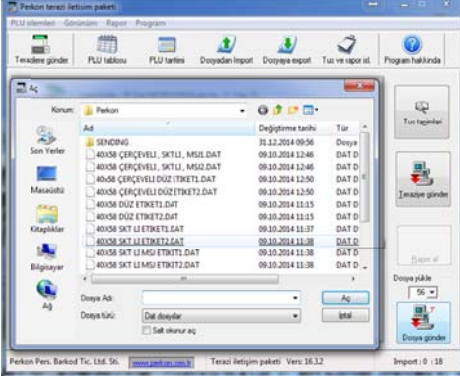

Bunlar da yapıldıktan sonra PLU tanıtımı bölümüne gidilir. Burada barkodların tanıtımları teraziye tanıtılacak şekilde ayarlanır. Pos Flag kutucuđuna 27 rakamı yazılır. Kaydet tuřuyla PLU kaydı yapılmış olur. Tüm tanımlamalar bittikten sonra terazilere gönder ikonu tıklanarak PLU'lar terazilere gönderilir.



## Elle Barkod Tanımlama

Digi SM 100 Terazı IP Ayarları Konusuna gelen yorumlardan dolayı Digi SM 100 için programsız nasıl PLU Kaydı yapacağınızı anlatacağım.

[( < > )] (dairesele oklar) tuşları ile **(S) Program Plu** menüsüne gelip, \* tuşu ile giriş yapın.

**Enter Plu #** kısmında kayıt açmak istediğiniz ürene ait kodu girmeniz gerekmektedir. Bizim örneğimizde bu kod '15' olsun. 15 yazıp \* tuşuna basın.

**Enter Unit Price** Bu bölüm ürün fiyatı gireceğimiz bölümdür. Nokta işareti kullanmadan direk rakamsal değerler ile giriş yapılır. **Örneğin :** 35.50 TL için '3550' tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Giriş yaptıktan sonra \* enter ile devam ediyoruz.

**Select Label Format 1** kısmında ise etiket tasarımını sormaktadır. Bu alanda deneme yanılma ile bütün etiket tasarımlarına bakabilirsiniz. Fakat işimi görsün yeterli diyorsanız **9** numara işinizi görecektir tarzda bir tasarımdır. **9** numaralı tasarımı seçip \* enter ile devam edelim.

### Ürün Adı Girişi

Karşınıza gelen bölüm ürün ismini yazacağınız bölümdür. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey ürün isim bilgilerini hangi tarzda gireceğinizdir. **P32** tuşu (**V1 tuşunun solundaki tuştur.**) **CODE** tuşunu anlamına gelmekte ve bu tuş ile yazım tarzları seçilmektedir. Bu tuşa bastığınızda ekranın üst orta kısmında **A-** geliyor şeklinde bir ifade geliyor ise veya zaten bu ifade ile geldiyse bu ekran kodlama yaparak giriş yapmanız gerekir. Yani her harfin kendine ait belirli kodları vardır bu kodları girerek ürün adını yazabilirsiniz. Fakat daha kolay olması açısından **CODE** tuşuna tekrar bastığınızda bu ifade gidecektir ve girişleri **P25 (Sol en son en üstteki)** tuşu **A** harfi olmak kaydıyla Soldan sağa doğru harfler çıkacaktır. Mesela biz örneğimizde **Antep Fıstığı** yazalım.

A = P25 /- \ N = P23 /- \ T = P14 /- \ E = P29 /- \ P = P10 /- \ BOŞLUK = P15 /- \ F = P30 /- \ I = P18 /- \ S = P13 /- \ T = P14 /- \ I = P18 /- \ G = P31 /- \ I = P18 /- \

Ürün ismi yazma işlemini de bu şekilde tamamladıktan sonra \* enter tuşu ile devam ediyoruz. Karşımıza yine ürün ismi kısmı gelecektir burası 2. isim kısmıdır. \* enter ile geçelim.

**Enter ITEM CODE** Item kodu bildiğiniz üzere barkod kısmına gelecek olan alandır. Ürüne vermiş olduğumuz kod ile aynı yapıyoruz. Yani örneğimizde **PLU 15** dediğimiz için buraya da **15** yazıyoruz. \* enter ile devam edelim.

**Select Right Side Data** bu bölüm etikette oluşacak barkodun sağ tarafını yani son bölümündeki bilgiyi ifade etmektedir. Kod + Miktar mantığında terazi barkodlarını kasaya okutan işletmeler için bu bölüm **WEIGHT** olarak ayarlanmalıdır. **SP07** ve **SP08** tuşları ile ekranın üst kısmında seçenekleri görebilirsiniz. Sağ ve sol tuşları olan bu tuşlarla **WEIGHT** seçeneğini bulun ve \* ile devam edin.

**Enter Main Group Code** bu kısımda birşey yapmanıza gerek yoktur. Ürün bilgilerimizi tamamlamış olduk **PLU** tuşuna basıp kayıt işlemini tamamlayınız.

Ürün kayıt işlemi tamamlanmıştır. Şimdi yapmanız gereken işlem [( < > )] (dairesele oklar) ile satış konumuna dönüş yapıp, vermiş olduğunuz ürün kodunu girip **PLU** tuşuna basmaktır.

Bizim örneğimizde kodumuz; **15**

Satış konumunda **15** yazıp ardından **PLU** tuşuna basmamız durumunda Ekranda **ANTEP FISTIĞI** yazısını ve üst kısımda **35,50 TL** olan fiyatını göreceksinizdir.

Umarım işinize yarar çok kısıtlı bir 10 dakikam vardı sizler için bu konuyu ayarladım gözümde kaçanlar olmuş olabilir mazur görünüz lütfen.